

Icônes d'état :

Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant l'iPad.



Wi-fi

L'iPad est connecté à un réseau Wi-Fi. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité de la Connexion.



Mode avion

Le mode Avion est activé : vous ne pouvez pas accéder à Internet ni utiliser d'appareils Bluetooth®. Les fonctionnalités qui ne sont pas liées au réseau sans fil sont disponibles.



Activité

Il y a une activité réseau (ou un autre type d'activité). Certaines apps tierces utilisent cette icône pour indiquer l'activité d'une app.




Verrou d'orientation

L'orientation de l'écran est verrouillée. Consultez la section "Modifier l'orientation de l'écran".



Service de localisation

Une application utilise le Service de localisation. C'est le cas avec "Plans" ou "Maps.me", ainsi que l'application "Photos".

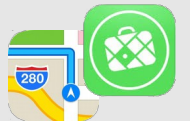

Bluetooth

Icône bleue ou blanche : Le Bluetooth est activé et jumelé à un appareil, tel qu'un casque, un clavier ou l'ordinateur de classe.

Icône grise : Le Bluetooth est activé et jumelé à un appareil, mais l'appareil est hors de portée ou désactivé.

Pas d'icône : Bluetooth n'est pas jumelé avec un appareil.



Batterie

Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge.