

FR Démarrez ici



Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXXX



Déballage


1

N'ouvrez pas l'emballage de la cartouche d'encre avant d'être prêt à l'installer dans l'imprimante. Pour conserver une fiabilité optimale, la cartouche est emballée sous vide.



Mise sous tension

2

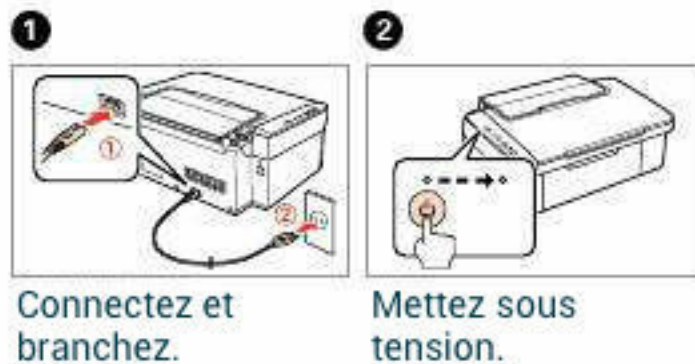

Installation des cartouches d'encre

3

